


# Manual de Instalación

---

Duette<sup>®</sup>, Applause<sup>®</sup>  
y Plisada

---

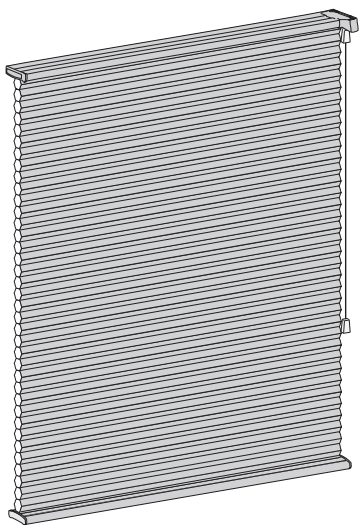

Estándar

**HunterDouglas<sup>®</sup>**


GRACIAS por elegir los productos Hunter Douglas®. Sus nuevas cortinas le proporcionarán muchos años de belleza y servicio si las instala apropiadamente y les da los cuidados necesarios.

## Materiales y Herramientas

Guarde el empaque de la Cortina hasta que ésta funcione y sea de su total satisfacción.


Compruebe el diagrama para asegurarse que usted tiene las partes necesarias para su instalación.

El Kit de instalación que usted recibe con sus cortinas se especificó al momento de hacer su pedido y está basado en sus necesidades específicas de instalación, puede incluir:

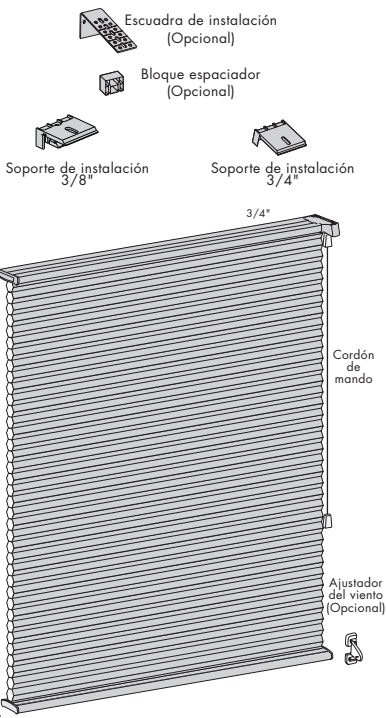




Necesitará unas cuantas y sencillas herramientas para instalar las cortinas Duette®, Applause® y Plisada:

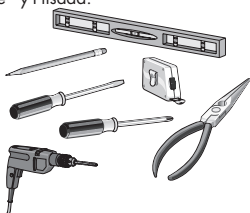- Flexómetro o cinta métrica
- Taladro y brocas
- Desarmador largo de punta plana
- Desarmador de cruz
- Nivel de gota
- Pinzas
- Lápiz






Además, usted necesitará tornillos diseñados para trabajar con superficies específicas.

Superficie de Instalación	Sujetador
Madera	Tornillos de cabeza hexagonal No. 6 (No incluidos) 
Concreto	Taquetes (No incluidos) 
Metal	Tornillos auto perforantes (No incluidos) 

# 1 Montaje de los Soportes de Instalación

## Colocación de Soportes

Tipos de Soporte	Soportes requeridos para la Instalación			
	Hasta 1 m.	1-2 m.	2-3.5 m.	Mayor a 3.5 m.
 Soporte de Instalación	2	3	4	5
 Escuadra de Instalación (opcional)				
 Bloque Espaciador (Opcional)	1-3 pzas. por soporte de Instalación			

Mida 8 cm. de los extremos de la cortina y marque con un lápiz la localización de los soportes en pared o techo.



La colocación de los soportes de instalación es similar por dentro del marco o fuera de él.

## Instalación por dentro del Marco

La profundidad mínima para colocar el soporte de instalación dependerá del tipo de cortina.


Nota: Adicione la mínima distancia para librar cualquier obstáculo como puede ser una manija.

Profundidad de los Soportes de Instalación dentro del Marco		
Tipo de Soporte	Profundidad mínima dentro del marco	Profundidad total dentro del marco
	Duette®, Applause® y Plisada	
Estándar Mini 3/8"	2.5 cm.	4 cm.
Estándar 3/4"	3.3 cm.	6 cm.
Móvil 3/4"	1.3 cm.	5.1 cm.

Utilice de uno a dos tornillos según sea el caso por cada soporte de instalación, perforo en cada marca y coloque en caso de ser necesario los taquetes.

El soporte de instalación contiene dos superficies con perforaciones.

Una se ocupa para instalación dentro del marco (Ver ilustración 1) y la otra superficie para instalación fuera del marco (Ver ilustración 2).

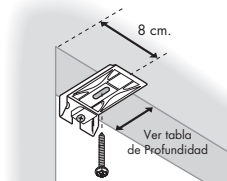


Soporte de instalación

Ilustración 1

## Instalación por fuera del Marco

Use el Nivel de Gota para alinear los soportes y coloque los tornillos.

Requerimiento mínimo de altura

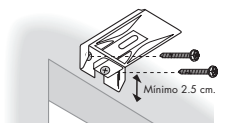


Soporte de instalación

Ilustración 2


## Bloque Espaciador (Opcional)

- Instale el bloque espaciador con la parte sólida hacia afuera.
- Utilice dos tornillos a lo largo del soporte de instalación.
- Utilice un máximo de tres bloques espaciadores por soporte para proveer una distancia adicional evitando la obstrucción de objetos como manijas, cuando la instalación es a pared.

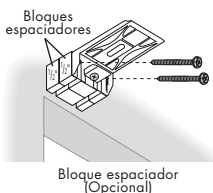

## Escuadra de Instalación (Opcional)

- La escuadra de instalación permite alejar la cortina hasta 6.0 cm., provee una distancia adicional evitando la obstrucción de objetos como manijas.
- Utilice si es necesario una cegueta para cortar el sobrante del soporte de instalación.

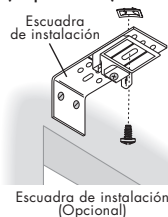

# 2 Instalación de la Cortina

## Soportes de Instalación

- Coloque la cortina utilizando el lado del color elegido de la tela viendo de frente a usted.
- Inserte el cabezal ligeramente inclinado por la parte superior (Ver ilustración 3).
- Posteriormente inserte el gancho inferior empujando hacia arriba el cabezal hasta que haga click (Ver ilustración 3).
- Apriete el tornillo que se encuentra en la parte inferior del soporte hasta que esté sujeto, tenga cuidado de no apretar demasiado (Ver ilustración 4).




Ilustración 3

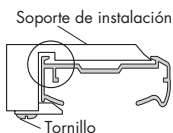


Ilustración 4

## Soporte de Instalación Móvil

- Coloque los soportes como se muestra en la ilustración (Ver ilustración 5).
- Coloque el cabezal por debajo del soporte de instalación móvil.
- Gire el brazo del soporte móvil de instalación 3/4" hasta que haga click, asegurando que la ceja quede colocada en el cabezal.



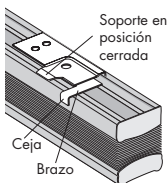


Ilustración 5

# 3 Operación de la Cortina

- Mantenga el cordón cerca de la tela cuando esté en uso.
- Para subir o bajar la cortina, utilice el sistema de freno y cordón que se acciona jalando el cordón hacia el centro de la cortina y se detiene llevándolo hacia su posición original.

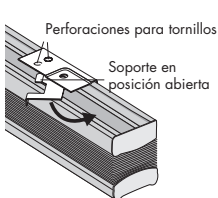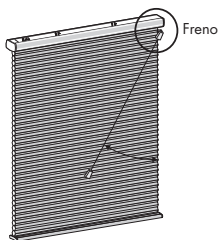

# 4 Ajuste de la Cortina


## Verificar Altura

- Suba y baje la cortina varias veces.
- Si la altura es incorrecta o la base no está a nivel, siga los siguientes pasos para corregir:

### a) Ajuste de Altura

Esta se realiza ajustando los cordones que se encuentran en la parte inferior de la base de la siguiente manera:

- Localice la tapa cinta con seguro, que se encuentra debajo de la base.
- Quite el seguro jalando el cordón.
- Deslice el seguro en el cordón ajustando la cortina a la altura necesaria.
- Si la base está desnivelada ajuste los cordones que se encuentran en la base inferior.
- Una vez que usted esté seguro que el ajuste es correcto, regrese el seguro a la tapa cinta que se encuentra en la base inferior para nivelar la base elimine el sobrante del cordón.

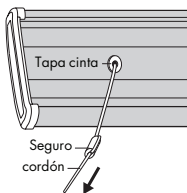


### b) Altura del Cordón de Mando

El largo del cordón de mando es usualmente el 75 % de la altura de la cortina. Para reducir el largo del cordón levante la campana, una vez que la altura es la correcta, marque el largo deseado, anude y corte el exceso de cordón.

### c) Instalación del Ajustador de Viento (Sólo aplicaciones fuera de marco)

- Coloque el ajustador de viento en la tapa base, si es necesario perforo la tapa base.
- Marque la altura deseada.
- Verifique que los soportes se encuentren a la altura deseada y nivelado.
- Haga las perforaciones e instale los dos tornillos.

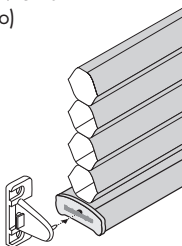

# 5 Desinstalación de la Cortina

- Subir totalmente la cortina.
- Desatornillar los soportes de la cortina y retirar (Ver ilustración 6).
- Retire el cabezal de cada uno de los soportes de instalación empezando de izquierda a derecha.



Ilustración 6

# 6 Cuidado y Limpieza

La mayoría de nuestras telas son tratadas con un antiestático por lo que repelen naturalmente el polvo, sacudir ocasionalmente con un plumero es todo lo que se requiere para mantener limpias sus cortinas. Las cortinas de tela pueden aspirarse a baja succión o incluso con un trapo húmedo o esponja suave.



# 7 Seguridad Infantil



**⚠ ADVERTENCIA:** Los niños pueden enredarse y estrangularse con los cordones, mantenga todos los cordones fuera de su alcance.


## 1. Mariposas de Cordón

Colocar las dos mariposas a una distancia de entre 15 y 30 cm. de separación en alguna parte fuera del alcance de niños, tenga en cuenta que un niño puede subirse en algún mueble y alcanzar los cordones.

Confirme que éstos están firmemente asegurados, después de cada uso, si sobra cordón enrede alrededor de ambas mariposas.

## 2. Clip para el Cordón (No Incluido)

Sujete el cordón utilizando un clip o algún otro dispositivo de sujeción.

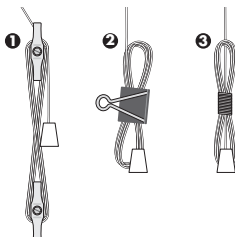

## 3. Anudar

Enrede o anude el cordón.

# 8 Soluciones

Problemas	Soluciones
La cortina no sube ni baja adecuadamente.	<p>Verifique la instalación de los soportes. Asegúrese que la tela de la cortina no está atorada entre los soportes de instalación.</p> <p>Verifique que no haya ninguna obstrucción que mantenga los mecanismos forzados.</p> <p>Verifique que los cordones no estén enredados o anudados.</p>
La cortina no se sujeta a los soportes de instalación.	Asegúrese que los soportes de instalación estén nivelados y los tornillos se encuentren bien instalados.
La cortina no se levanta.	Asegúrese que el ajustador de viento este liberado.



**HunterDouglas®**

CORTINAS | PERSIANAS | TOLDOS

[hunterdouglas.com.mx](http://hunterdouglas.com.mx)