

## 4 Ajuste de la Cortina

### Verificar Altura


- Suba y baje la cortina varias veces.
- Si la altura es incorrecta o la base no está a nivel, siga los siguientes pasos para corregir:

#### a) Ajuste de Altura

Esta se realiza ajustando los cordones que se encuentran en la parte inferior de la base de la siguiente manera:

- Localice la tapa cinta con seguro, que se encuentra debajo de la base.

- Quite el seguro jalando el cordón.

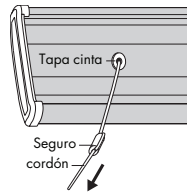

- Deslice el seguro en el cordón ajustando la cortina a la altura necesaria.

- Si la base está desnivelada ajuste los cordones que se encuentran en la base inferior.

- Una vez que usted esté seguro que el ajuste es correcto, regrese el seguro a la tapa cinta que se encuentra en la base inferior para nivelar la base elimine el sobrante del cordón.




#### b) Altura del Cordón de Mando

El largo del cordón de mando es usualmente el 75 % de la altura de la cortina. Para reducir el largo del cordón levante la campana, una vez que la altura es la correcta, marque el largo deseado, anude y corte el exceso de cordón.

#### c) Instalación del Ajustador de Viento ( Sólo aplicaciones fuera de marco)

- Coloque el ajustador de viento en la tapa base, si es necesario perforo la tapa base.
- Marque la altura deseada.
- Verifique que los soportes se encuentren a la altura deseada y nivelado.
- Haga las perforaciones e instale los dos tornillos.

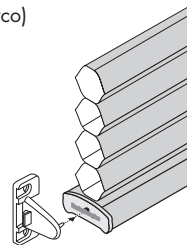

## 5 Desinstalación de la Cortina

- Subir totalmente la cortina.
- Empuje hacia arriba la parte de atrás del cabezal y jale para liberar el cabezal de los soportes de instalación (Ver ilustración 4).
- Desatornille los soportes de instalación del techo o del marco dónde está colocada la cortina.

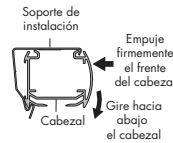


Ilustración 4

## 6 Cuidado y Limpieza

La mayoría de nuestras telas son tratadas con un antiestático por lo que repelen naturalmente el polvo, sacudir ocasionalmente con un plumero es todo lo que se requiere para mantener limpias sus cortinas. Las cortinas de tela pueden aspirarse a baja succión o incluso con un trapo húmedo o esponja suave.




## 7 Seguridad Infantil



**ADVERTENCIA:** Los niños pueden enredarse y estrangularse con los cordones, mantenga todos los cordones fuera de su alcance.

- Aleje cunas y muebles de los cordones de las cortinas.
- Instale el tensor del cordón que viene con la cortina para evitar que este suelto.
- Las instrucciones de instalación y los componentes del kit de instalación / tensor para el contrapeso del cordón están incluidos en cada cortina.

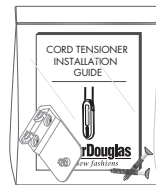


## 8 Soluciones

Problemas	Soluciones
La cortina no sube ni baja adecuadamente.	<p>Verifique la instalación de los soportes. Asegúrese que la tela de la cortina no está atorada entre los soportes de instalación.</p> <p>Verifique que no haya ninguna obstrucción que mantenga los mecanismos forzados.</p> <p>Verifique que los cordones no estén enredados o anudados.</p>
La cortina no se sujeta a los soportes de instalación.	Asegúrese que los soportes de instalación estén nivelados y los tornillos se encuentren bien instalados.
La cortina no se levanta.	Asegúrese que el ajustador de viento este liberado.

# Manual de Instalación

Duette®

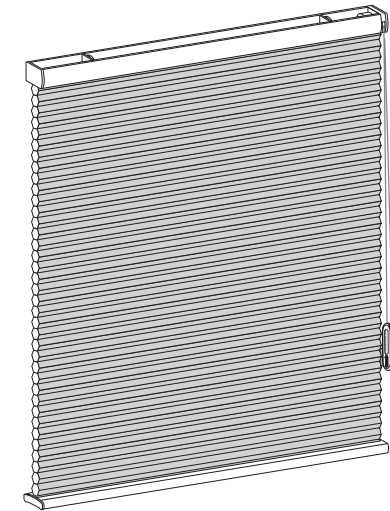

EasyRise®  
Master 3/4

**HunterDouglas®**

CORTINAS | PERSIANAS | TOLDOS



**HunterDouglas®**  
CORTINAS | PERSIANAS | TOLDOS

hunterdouglas.com.mx


GRACIAS por elegir los productos Hunter Douglas®. Sus nuevas cortinas le proporcionarán muchos años de belleza y servicio si las instala apropiadamente y les da los cuidados necesarios.

## Materiales y Herramientas

Guarde el empaque de la Cortina Duette® hasta que esta funcione y sea de su total satisfacción.


Compruebe el diagrama para asegurarse que usted tiene las partes necesarias para su instalación.

El Kit de instalación que usted recibe con sus cortinas Duette® se especificó al momento de hacer su pedido y está basado en sus necesidades específicas de instalación, puede incluir:

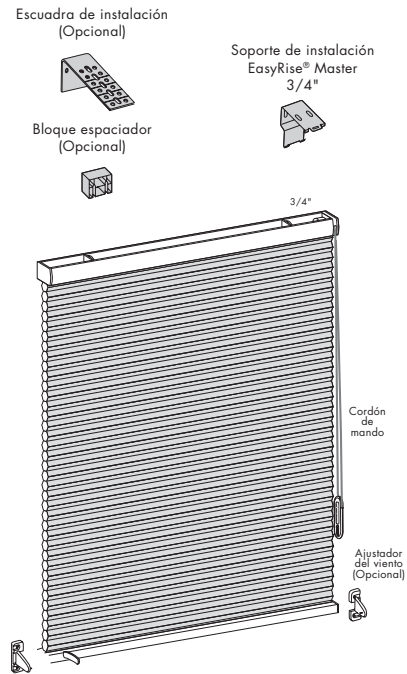

Necesitará unas cuantas y sencillas herramientas para instalar las cortinas Duette®:

- Flexómetro o cinta métrica
- Taladro y brocas
- Desarmador largo de punta plana.
- Desarmador de cruz
- Nivel de gota
- Pinzas
- Lápiz

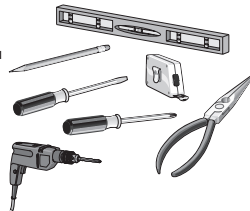

Además, usted necesitará tornillos diseñados para trabajar con superficies específicas.


Superficie de Instalación	Sujetador
Madera	Tornillos de cabeza hexagonal No. 6 (No incluidos)
Concreto	Taquetes (No incluidos)
Metal	Tornillos auto perforantes (No incluidos)

## 1 Montaje de los Soportes de Instalación

### Colocación de Soportes

Tipos de Soporte	Soportes requeridos para la Instalación			
	Hasta 1 mt.	1-2 mts.	2-3.5 mts.	Mayor a 3.5 mts.
3/4" Soporte de Instalación	2	3	4	5
Escuadra de Instalación (opcional)				
Bloque Espaciador (Opcional)	1-3 pzas. por soporte de Instalación			

Mida 8 cm de los extremos de la cortina y marque con un lápiz la localización de los soportes en pared o techo.



La colocación de los soportes de instalación es similar por dentro del marco o fuera de él.

### Instalación por dentro del Marco

La profundidad mínima para colocar el soporte de instalación dependerá del tipo de cortina.

Nota: Adicione la mínima distancia para librar cualquier obstáculo como puede ser una manija.


Tipo de Soporte	Profundidad de los Soportes de Instalación dentro del Marco	
	Profundidad mínima dentro del marco	Profundidad total dentro del marco
Estándar 3/4"	Duette® 2.5 cm.	Duette® 6 cm.
Móvil 3/4"	1.3 cm.	5.1 cm.

Utilice dos tornillos por cada soporte de Instalación, perforo en cada marca y colóque en caso de ser necesario los taquetes.

El soporte de Instalación contiene dos superficies con perforaciones.

Una se ocupa para instalación a techo (Ver ilustración 1) y la otra superficie para instalación a pared (Ver ilustración 2).

Ilustración 1

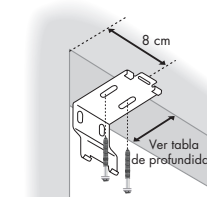


Soporte de instalación 3/4" EasyRise® Master

### Instalación por fuera del Marco

Use el Nivel de Gota para alinear los soportes y colóque los tornillos.

Requerimiento mínimo de altura

Ilustración 2

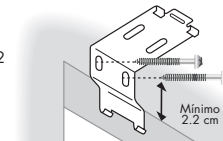


Soporte de instalación 3/4" EasyRise® Master

### Bloque Espaciador (Opcional)

• Instale el bloque espaciador con la parte sólida hacia afuera.

• Utilice dos tornillos a lo largo del soporte de instalación.


• Utilice un máximo de tres bloques espaciadores por soporte para proveer una distancia adicional evitando la obstrucción de objetos como manijas, cuando la instalación es a pared.

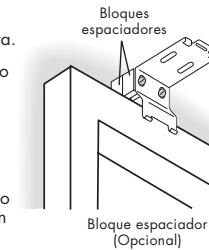

### Escuadra de Instalación (Opcional)

• La escuadra de instalación permite alejar la cortina hasta 6.0 cm, provee una distancia adicional evitando la obstrucción de objetos como manijas.

• Utilice si es necesario una cegueta para cortar el sobrante del soporte de instalación.

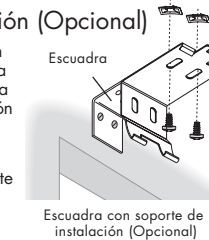

## 2 Instalación de la Cortina

### Soportes de Instalación

• Coloque la cortina utilizando el lado del color elegido de la tela viendo de frente a usted.


• Inserte el cabezal y gire hasta que haga click, y quede colocado en la posición correcta (Ver ilustración 3).



• Tenga cuidado de que no quede atrapada la tela con los soportes de instalación.

## 3 Operación de la Cortina

Baje la cortina utilizando un lado del cordón sin fin, posteriormente súbala con el otro lado del mismo cordón.

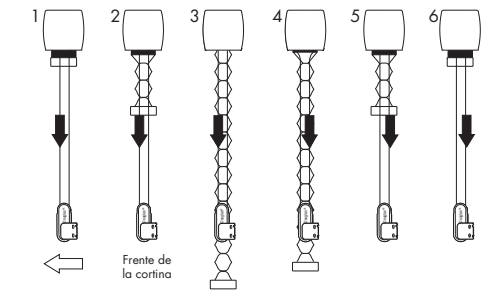

Nota: Si usted continúa jalando el cordón después de que la cortina bajó, inmediatamente comenzará a subir de manera incorrecta.